

スーパーワイドゲイト取扱説明書



取扱説明書の説明ならびに使用上の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。 お読みになった説明書は大切に保管してください。

本製品の組み立てには、プラスドライバーが必要です。

この度は、Summer Infant製スーパーワイドゲイトを お買い上げ頂きありがとうございます。

本ゲイトは最大で約3.6mまでの間口にご使用いただけます。

スーパーワイドゲイトは多様な形にフィットしとても使いやすく、

ゲートは金具でしっかり固定する構造になっています。

スーパーワイドゲイトはお子様のための安全な環境作りのお手伝いをします。 開閉式ドアは、前後どちらにも片手でラクに開閉でき、固定金具の取り付けも 簡単です。また、お子様用の安全ロックも付いており、

お子様が開けにくい構造になっています。



ご使用前に必ずお読みください。


⚠ ご使用上の注意:けがなどを防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本製品の取付けは取扱説明書の説明に従い、保護者の方が正しく取付けてください。
- ② 大けがや死亡事故を防ぐため、ゲイトまた関連部品はしっかり取り付けてください。
- ❸ お子様がゲイトを乗り越えたり、開ける事が出来るようになったらゲイトのご使用はお止めください。
- ◆ 本製品の取り付けにより、壁・壁紙など材質によっては破損する場合があります。 必ず材質と強度を確かめた上でで使用ください。
- ⑤ 本製品の近くに、踏み台になるような物を置かないよう、十分注意してください。
- ⑥ 本製品によって全ての事故が必ず防がれるものではありません。 必ず保護者のもとでご使用いただき、常にお子様から目を離さないでください。
- **⑦** ロックが確実にできるかをご確認の上、ご使用にならない場合も必ずロックしてください。
- 3 階段からの転倒事故防止のため、階段の降り口(階上)には本製品を取り付けないでください。
- 動品が破損した場合やすべての部品が揃っていない場合は、本製品のご使用を中止してください。
- ◆ 本製品には小さな部品が含まれています。お子さまの手の届かないところに保管してください。
- 本製品を火気や暖房器具の近くでご使用にならないでください。

部品明細※組み立てる前に全ての部品が揃っているかご確認ください。

●パネル×3

ドアパネル+サイドパネル1枚使用時の取付け開口サイズ:約167~223cmドアパネル+サイドパネル2枚使用時の取付け開口サイズ:約246~360cm

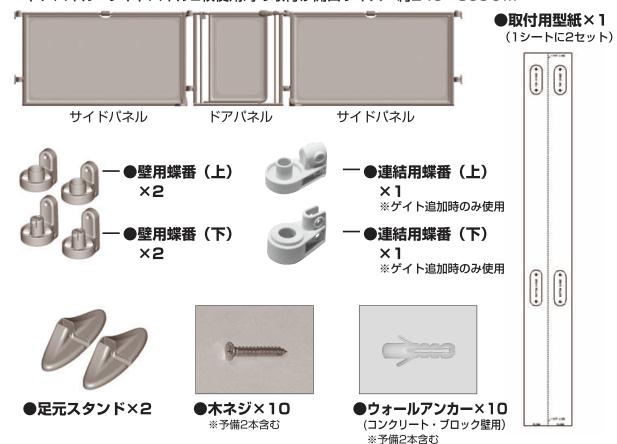

組立方法 ((サイドパネル+ サイドパネル2枚使用時) 間口:約246~360cmの場合

〔ステップ1〕

- ●取付用型紙の床にあたる面を、床と平行に置き、そのまま垂直に 壁に当てながら蝶番用のねじ穴・4箇所に印を付けます。(図▲)
- ●付属の木ネジは蝶番取り付け用です。

木質の壁の場合

●蝶番は壁(木質の壁)に直接木ネジで取り付けます

コンクリート・ブロック壁の場合

- a: あらかじめ壁にドリルで穴を開けます。(穴径5.5mm)
- b:付属のウォールアンカーを穴に差し込み、ウォールアンカーと 壁の差がなくなるまで金づちで軽く叩いて埋め込みます。



石膏ボードなどの壁の場合

●市販の石膏ボード用の アンカーをお買い求めの上、 お取り付けください。



ステップ2

●木ネジ2本で、ステップ1で印をつけた足元側の位置に 壁用蝶番(下)を取り付けます。その際、蝶番のタブが 必ず上を向くように取り付けてください。(図**B**)



ステップ3

●ステップ2と同じ要領で、壁用蝶番(上)をステップ1で 印をつけた位置に取り付けます。その際、蝶番のタブが 必ず上を向くように取り付けてください。(図**C**)





ステップ4)

- ●ゲイトを取り付ける反対側の壁にも、ステップ2・3と同じ手順で壁用蝶番(上・下)を取り付けてください。
- ※間口が約167~223cmの場合は、

「組立方法 2」(ドアパネル+サイドパネル1枚使用時)をご覧ください。

ステップ5) ●サイドパネルを広げ、図**D・E**のように足元スタンドを取り付けます。

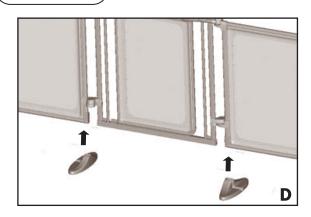

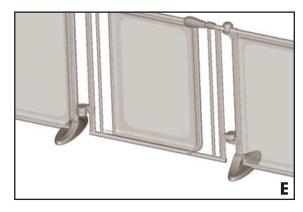

ステップ6)

- ●サイドパネルを上下の壁用蝶番に取り付けます。 壁用蝶番(下)がカチッと音がするまでしっかり固定して ください。 (図**F・G**)
- ※ (ステップ7) ~ (ステップ9) の作業をされる際、 無理に押したり引っ張ると、 壁が破損する 恐れがありますのでご注意ください。





ステップ7

●「ロック」のマークのあるマジックテープカバーをめくり、 伸縮ハンドルが見えるまでカバーをずらします。(図**H**)

ステップ8)

- ●パネルが自在に伸びるまで、ハンドルを半時計回りに 回して緩めます。(図1)
- ※ハンドルを1~2周回せばパネルは伸縮できますので、回し きる必要はありません。



ステップ9

●反対側のパネルも壁用蝶番に届くように長さを調節 してください。

ステップ10

●ステップ6の取り付け手順を繰り返し、もう片側の サイドパネルも壁に固定します。




(ステップ11)

●ボタンが伸縮ハンドル受けの穴位置に収まるように、 ハンドルを時計回りに回して締めます。(図**J**)




ステップ12

●両側のサイドパネルをそれぞれ壁にしっかり取り付け、 4箇所(矢印)の蝶番固定ノブを時計回りに回し、ゲイト を固定します。(図K)

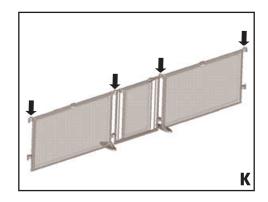


ステップ13

●ドアを開けるには、開閉レバーを矢印方向にスライド させながら、ドアパネルを持ち上げると、ドアは前後に 開きます。(図**L**)

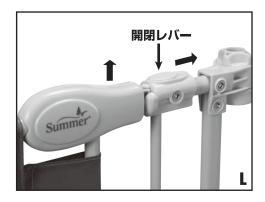

(ステップ14)


- ●ドアを閉めるには、ドアパネルを持ち上げながら、開閉 レバーの溝にあわせて、カチッと音がするまで押さえて 固定してください。(図M)
- ※開閉レバーをスライドさせる必要はありません。

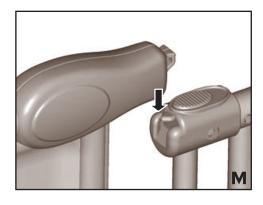

組立方法 2 (サイドパネル 1 枚使用時) 間口:約167~223cmの場合


ステップ1)

●サイドパネルとドアパネルの間にある蝶番固定ノブを 反時計回りに回して緩めます。(図**N**)

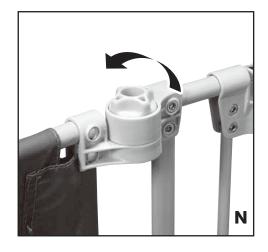

ステップ2

●下部蝶番のタブの両側のツメを押さえて、上へ引くと 蝶番が外れます。(図**●**)

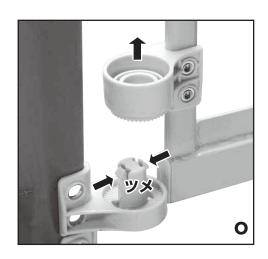

゙ステップ3)

●サイドパネルを外します。外したパネルは今後で使用になる時のために、保管しておいてください。

ステップ4

●取り付け・組み立て方、取り扱い方は、2~4ページの「組立方法 ■」のステップ1-14をご覧ください。

お手入れについて…

- 1. 蝶番固定ノブを定期的に点検し、ゲイトがしっかり固定されているか確認してください。
- 2. 部品の損傷や全ての部品が揃っていない場合は、ゲイトのご使用をおやめください。
- 3. 洗剤をお湯で薄め、布あるいはスポンジでゲイト表面を拭いてください。

2セットを使えば安全なサークルスペースが作れます。

※本製品2セットが必要です。プラスドライバーをご用意ください。

゙ステップ1)

●パネル上部の蝶番のねじを外し、 連結用蝶番(上)と付け替えます。(図**P・Q**) ※取り外したネジに長短があります。 付け替えの際、長いネジが上になります。

゙ステップ2

●同じパネルの下部の蝶番のねじを外し、 連結用蝶番(下)と付け替えます。(図**R・S**)

ステップ3

●ステップ1~3を繰り返し、もう一組のゲイトも 同様に蝶番を交換します。


〔ステップ4〕


●ゲイト先端パネルの上下の蝶番をそれぞれ合わせ、 ゲイトを繋げます。下部の蝶番がカチッと音がする までしっかり固定してください。(図**T**)





※ご注意:サークル以外の形状でご使用になる場合は、 その安全性が保証されるものではありません。



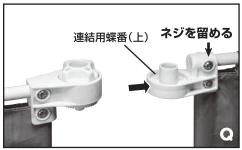

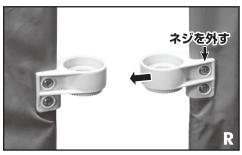

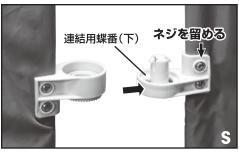

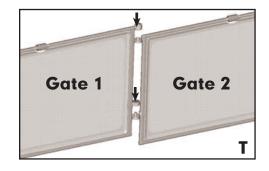

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、 万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに当社までご連絡ください。

保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入して お渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保 管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

生産物賠償責任保険について

当社はスーパーワイドゲイトを安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書にしたがって正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥によりお子様の身体に損害をおかけした場合は、その損害を補償するために、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。


●ご注意:この制度は、障害などの身体的な損害のみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 3.修理の際は必ず保証書をご提示下さい。ご提示のない場合は 有料となります。
- 4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。
- 5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - ●使用法の誤り、または乱用による故障。
 - ●不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
- ●天災、火災による故障及び損傷。
- 6.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 7.本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。
- 8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

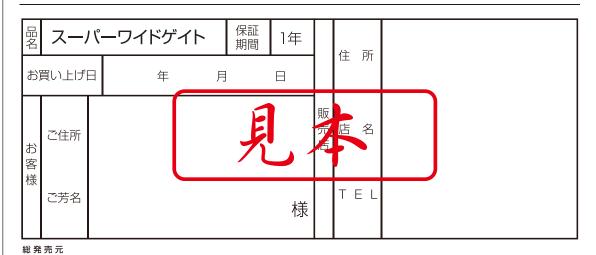

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。 総発売元

株式 日本 育児

紫日本盲児

本 社 〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 TEL.06-6251-7420 東京営業所 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 TEL.03-5644-7137

本 社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 TEL,06-6251-7420